

Изменение логики работы входных сигналов осуществляется только в офисе предприятия-изготовителя.

## 8. Индикация ошибок

Светодиодный индикатор на передней панели отображает состояние блока BMD-40DIN. В случае штатной работы цвет индикатора зеленый. Во время работы двигателя зеленый светодиод мигает с периодом около 1 сек. В случае обнаружения ошибок индикатор отображает код ошибки миганием светодиода. Серия вспышек красного светодиода отображает код ошибки (см. табл. 1).

Таблица 1. Индикация ошибок.

Код ошибки	Ошибка
0	Штатная работа
1	Выход за диапазон напряжения питания
2	Короткое замыкание в фазе
3	Перегрев внутренней тормозной схемы
4	Перегрев силовых ключей
5	Ошибка подключения двигателя (HARD_STOP)
6	Тестовая версия прошивки

## 9. Комплектность

Блок управления BMD-40DIN	1 шт.
Паспорт BMD40.DIN.001.ПС	1 шт.

## 10. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует безотказную работу блока в течение 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему блока, не ухудшающие его характеристик.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Электропривод»  
195197, Россия, Санкт-Петербург, Полюстровский пр. 43А,  
тел./факс: (812) 703-09-81; 493-27-26

Дата продажи:

Заводской номер:



Электропривод  
<http://electroprivod.ru>

# Блок управления коллекторным двигателем постоянного тока BMD-40DIN

ПАСПОРТ  
BMD40.DIN.001.ПС

## 1. Назначение изделия

Блок управления BMD-40DIN представляет собой электронное устройство, предназначенное для управления коллекторным двигателем постоянного тока с напряжением питания до 24В мощностью до 960Вт. Блок управляет скоростью, разгоном, торможением, а также направлением вращения двигателя. Блок имеет функцию защиты двигателя от перегрузки с регулировкой значения максимально допустимого тока.

## 2. Технические характеристики

Напряжение питания  $U_{пит}$ : 12...24В DC, стабилизированное;  
Собственный ток потребления: не более 50мА при напряжении питания 24В;

Максимальный номинальный ток двигателя: 40А;

Защита по току:

- аппаратная защита от короткого замыкания - 100А, время срабатывания – 15 мкс;
- ограничение тока фазы устанавливается потенциометром в пределах 1 – 40 А, время срабатывания ограничения – 5 с. Методика установки ограничения приведена в разделе 5.

Защита исполнительных механизмов:

- предусмотрена экстренная остановка двигателя (HARD STOP), в случае размыкания электрической цепи защитного контура.

Защита по температуре:

- превышение температуры выходных каскадов
- превышение температуры тормозной схемы

Максимальное напряжение на двигателе:  $0.99 \cdot U_{пит}$ ;

Минимальное ненулевое напряжение на двигателе:  $0.01 \cdot U_{пит}$ ;

Внешнее регулирование скорости:

- аналоговым напряжением: 0...5В;
- потенциометром с полным сопротивлением: 2,2 кОм;

Параметры внешних сигналов «DIR» и «START/STOP»:

- тип: «сухой» контакт;

4. Запустите двигатель, нажав кнопку «START/STOP» или подав внешний сигнал. Светодиод должен перейти в мерцающий режим с периодом 1 с.

5. Регуляторами скорости и ускорения, а также переключателем направления вращения добейтесь необходимых параметров работы двигателя.

При возникновении короткого замыкания фаз двигателя или превышения его тока 100 А в течение 15 мкс блок переходит в аварийный режим с отключением двигателя и светодиодной индикацией.

При превышении значения максимального тока двигателя, установленного потенциометром «CURRENT ADJUST», более 5 с блок также переходит в аварийный режим. При этом светодиод мигает красным цветом.

Выход из аварийного режима осуществляется снятием и восстановлением питания устройства.

## 7. Логика работы входных сигналов блока

По умолчанию блок поставляется со стандартной логикой работы входных сигналов: вход «START/STOP» срабатывает по фронту внешнего сигнала, вход «DIR» - по уровню.

По запросу пользователя стандартную логику работы входных сигналов можно изменить на следующие варианты:

- а) «START/STOP» и «DIR» по фронту;
- б) «START/STOP» и «DIR» по уровню.

Примеры осциллограмм управляющих сигналов для различных вариантов логики работы входных сигналов показаны на рис. 4.

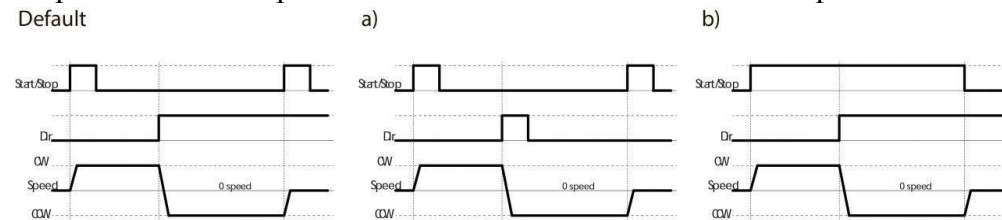


Рис. 4. Осциллограммы управляющих сигналов

4. Выполните соединение устройства с блоком питания согласно инструкции на блок питания. Толщина соединительных проводов должна соответствовать потребляемому двигателем току, «+» источника питания – на вход «U+» блока; «-» источника питания – на вход «U-» блока. Рекомендуемое сечение проводов  $3 \text{ мм}^2$  (AWG-8). Заземлите блок.
5. Установите регуляторы скорости и ускорения в крайнее левое (против часовой стрелки) положение, соответствующее их минимальным значениям.
6. Потенциометром «CURRENT ADJUST» установите значение максимально потребляемого двигателем тока по вольтметру, подключенному к клеммам «GND» и «V<sub>ref</sub>» в соответствии с рис. 3. Установка тока двигателя I<sub>lim</sub> осуществляется согласно соотношению:

$$I_{\text{lim}} = 0.1 + 19.9 \times (V_{\text{ref}}/3.3)$$

7. Демонтаж системы осуществляется в обратном порядке.

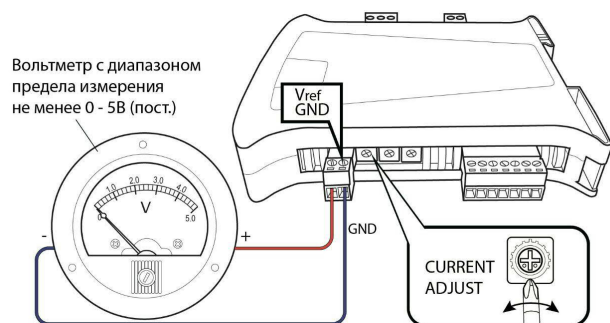


Рисунок 3. Подключение вольтметра для установки максимального тока двигателя.

### 6. Порядок работы

1. Выберите способ управления скоростью: встроенным потенциометром, внешним потенциометром или внешним аналоговым сигналом 0 – 5В:
2. Выполните подключение блока согласно п.5.
3. Включите блок питания. Устройство готово к работе. Расположенный на плате светодиод должен светиться непрерывно.

- максимальное сопротивление замкнутых контактов: 4,7 кОм;
- максимальный входной ток: 0.5 мА;

Габаритные размеры блока: 100x116x23мм.

Условия эксплуатации блока:

- температура окружающего воздуха: 0°C ... +50°C;
- относительная влажность воздуха до 90%, без конденсата.

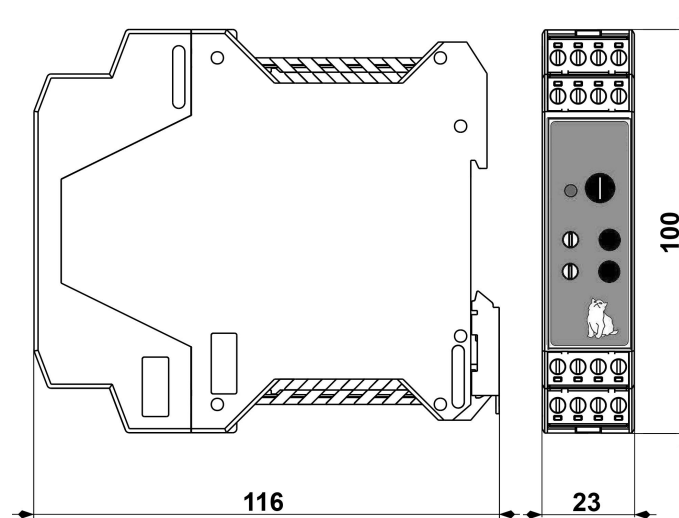


Рис.1 – Размеры блока управления BMD-40DIN

### 3. Описание блока

Блок выполнен в виде платы с электронными компонентами, установленной в пластиковый корпус. Кроме электронных компонентов на плате располагаются:

- винтовые клеммы для подключения питания блока и двигателя;
- кнопки «START/STOP» и «Reverse»;
- подстроечные резисторы для управления скоростью вращения двигателя «SPEED», ускорением «a» и установки ограничения тока двигателя «I»;
- клеммы для подключения внешних сигналов запуска и останова «START/STOP», изменения направления «DIR», настройки тока срабатывания защиты «V<sub>ref</sub>».
- светодиодный индикатор режима работы устройства.
- аналоговый вход (0...5)V для управления скоростью.

Старт и остановка двигателя производятся встроенной кнопкой «START/STOP» или внешней кнопкой, подключенной к входу «START/STOP». Для изменения направления предназначен вход «DIR» и кнопка «Reverse». Для настройки тока срабатывания защиты используется потенциометр «CURRENT ADJUST» и клеммы «V<sub>ref</sub>».

#### 4. Принцип работы

Регулирование скорости вращения двигателя осуществляется изменением величины питающего напряжения. Смена направления вращения – изменением его полярности. Это достигается включением двигателя в мостовую схему на транзисторных ключах, управляемых по методу ШИМ.

ШИМ-генератор выполнен на микроконтроллере. Кроме ШИМ-регулятора микроконтроллер выполняет функции измерения значений параметров сигналов на управляющих входах, положения регуляторов, вычисление скорости, ускорения и торможения по встроенной программе.

#### 5. Подключение блока

**ВНИМАНИЕ:** Запрещается подключать или отсоединять двигатель при включенном питании блока.

**ВАЖНО:** Из-за больших токов рекомендуется располагать источник питания в непосредственной близости от блока и использовать провода с сечением 3 мм<sup>2</sup> (AWG-8). Источник питания должен обеспечивать ток на 20% больше максимально возможного, потребляемого в процессе эксплуатации.

Рекомендованная длина питающих проводов:

- не более 100 см при токах до 10 А.
- не более 50 см при токах от 10 до 20А.
- не более 25 см при токах от 20 до 40А.

При максимальном токе до 20 А допускается использование по одной линии как питающих, так и фазных клемм. При Максимальном токе более 20 А необходимо использовать обе линии как питающих, так и фазных клемм.

Монтаж блока необходимо осуществлять в соответствии с рис. 2

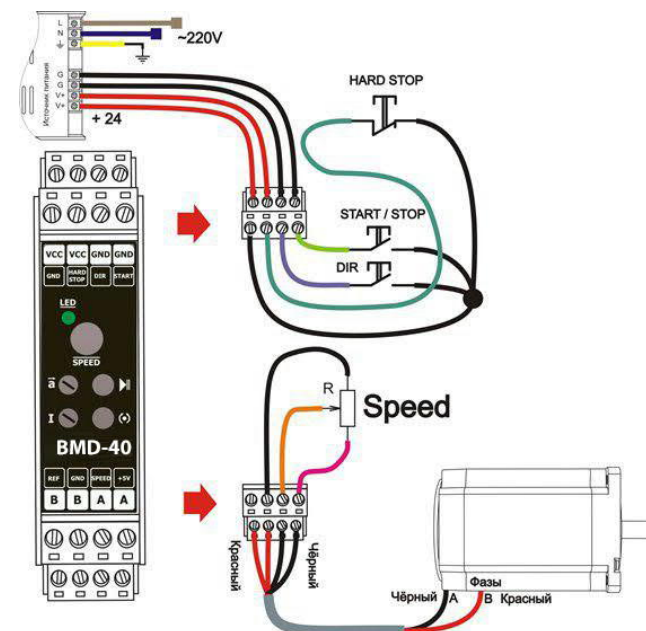


Рисунок 2. Подключение блока BMD-40DIN (вариант подключения блока для управления скоростью внешним потенциометром)

1. Выполните соединение блока BMD-40DIN с двигателем. Двигатель подключается к выходам блока, обозначенным А и В.
2. В соответствии с выбранным режимом управления двигателем подключите внешние элементы управления скоростью:
  - При управлении скоростью встроенным потенциометром дополнительных подключений не требуется.
  - При управлении скоростью внешним потенциометром его минимальное сопротивление соответствует максимальной скорости, при увеличении сопротивления происходит снижение скорости.
  - При управлении скоростью аналоговым сигналом 0-5В его минимальный уровень соответствует минимальной скорости вращения, а максимальный уровень – максимальной скорости.
3. Подключите внешние сигналы «START/STOP» и «DIR» типа «сухой» контакт.